

köfs



Bitte lesen Sie diese Anleitung  
und Warnungshinweise gründlich  
vor dem ersten Gebrauch!

# Bedienungsanleitung für Bockdoppelflinte Zenith



## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsregeln	4
Teilebezeichnung, Sicherung	5
Laden & Entladen der Waffe	6
Schussabgabe	7
Zerlegen	8
Zenith Chokes	9
Choke – Auswahl, Choke – Wechsel	10
Pflege & Wartung, Aufbewahrung	11
Gewährleistung	12



## Sicherheitsregeln

- Beachten Sie jede Waffe stets als geladen und feuerbereit, bis Sie sich persönlich durch Kontrolle bzw. Entladen vom Gegenteil überzeugt haben.
- Halten Sie die Waffe stets in eine sichere Richtung.
- Halten Sie die Waffe stets so, dass die Mündung nicht auf ein Lebewesen oder in eine gefährliche Richtung zeigt.
- Visieren Sie nur an, was auch beschossen werden soll.
- Verwenden Sie nur im Fachhandel erhältliche Munition, deren Bezeichnung mit der auf der Waffe angebrachten Bezeichnung übereinstimmt.
- Bewahren Sie die Waffe und Munition separat und unter Verschluss auf.
- Schützen Sie die Waffe vor Zugriff Unbefugter.
- Fassen Sie die Waffe nie von der Mündung her an.
- Verwenden Sie Ihre Waffe nie als Hebel oder Schlaginstrument.
- Entladen Sie die Waffe vor dem Besteigen oder Überqueren von Hindernissen und bei Beendigung der Jagdausübung.

## Teilebezeichnung




A Schaftkappe  
B Hinterschaft  
C Abzug  
D Abzugsbügel  
E Basküle

F Vorderschaft  
G Lauf  
H Mündung  
I seitliche Schiene  
J Korn

K Laufschiene  
L Verschlusshebel  
M Sicherungsschieber  
N Laufhaken  
O Monoblock

P Aufnahme für Scharnierwelle  
R Vorderschaftseisen  
S Vorderschaftschnäpper

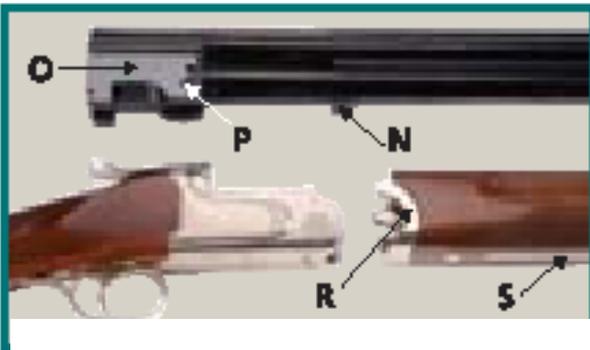

- 1 Senkung vorne → 40mm, 1,57"
- 2 Senkung hinten → 62mm, 2,44"
- 3 Schaftlänge → 360mm, 14,20"

## Sicherung



Die Waffe ist gesichert.  
Das „S“ ist vollständig zu erkennen.  
Das „O“ bedeutet, dass der OBERE Lauf aktiviert wurde



Die Waffe ist ungesichert und schussbereit.  
Es wird zuerst die Patrone aus dem oberen Lauf abgegeben.



Die Waffe ist gesichert.  
Das „S“ ist vollständig zu erkennen.  
Das „U“ bedeutet, dass der UNTERE Lauf aktiviert wurde.



Die Waffe ist ungesichert und schussbereit.  
Es wird zuerst die Patrone aus dem unterem Lauf abgegeben.

## Laden der Waffe

Bevor Sie die Waffe laden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

1. Sichern Sie die Waffe durch verschieben des Sicherungsschiebers in eine Position, in der das „S“ vollständig zu erkennen ist.
2. Fassen Sie die Waffe mit der einen Hand am Kolbenhals fest und drücken Sie mit dem Daumen den Verschlusshebel bis zum Anschlag nach rechts.
3. Jetzt können Sie das Laufbündel abkippen.
4. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper in den Läufern befinden, bevor Sie die Patronen einführen.
5. Schließen Sie nach dem Einlegen der Munition die Waffe, indem Sie das Laufbündel anheben und wieder einrasten lassen.
6. Kontrollieren Sie nochmals die richtige Position der Läufe bevor Sie die Waffe entsichern!

## Entladen der Waffe



1. Sichern Sie die Waffe durch Betätigen des Sicherungsschiebers.
2. Drücken Sie den Verschlusshebel nach rechts um das Laufbündel abzuknicken.
3. Um die Waffe zu entladen, entnehmen Sie bitte mit der Hand die Patrone/n.
4. Prüfen Sie nochmals ob beide Läufe leer sind.

**VORSICHT:** Bevor Sie Ihre Waffe in eine vertikale Position abstellen, z. B. gegen eine Wand, einen Zaun, einen Baum etc. muss diese stets entladen werden. Die Waffe könnte umkippen und es könnte einen unvorhersehbaren Schuss geben!



## Die Schussabgabe

Machen Sie sich bitte vor der Schussabgabe ausführlich mit der Bedienungsanleitung vertraut!

### **Vor dem Schießen:**

Stellen Sie sicher,

- dass sich keine Fremdkörper in den Läufen befinden,
- dass das Ziel genau erkannt und angesprochen ist,
- dass sich keine Lebewesen oder Hindernisse zwischen Ihnen und dem Ziel befinden,
- dass sich hinter dem Ziel keine Lebewesen befinden und die Schrote gefahrlos zu Boden fallen können.

### **Zum Schießen:**

Sind die oben aufgeführten Voraussetzungen für einen risikolosen Schuss gegeben, können Sie mit Hilfe des Sicherungsschiebers auswählen, welcher Lauf zuerst abgefeuert werden soll. Wollen Sie zuerst die Patrone des oberen Lauf abfeuern muss der Schieber auf der linken Seite stehen und ein „O“ ist gut zu erkennen. Wollen Sie zuerst den unteren Lauf abfeuern, so steht der Schieber rechts und ein „U“ ist zu sehen. Haben Sie sich entschieden, so entsichern Sie die Waffe und schlagen an. Jetzt können Sie den ersten Schuss abgeben. Der Sicherungsschieber springt danach automatisch auf den zweiten, anderen Lauf. So können Sie direkt zum zweiten Mal schießen.

Wenn es zu einem Versager kommt halten Sie die Waffe bitte in eine sichere Zielrichtung und warten eine Minute ab. Das ist besonders wichtig, da es zu einem verzögerten Schuss kommen kann. Wenn nach dieser Zeit noch immer kein Schuss abgegeben wurde können Sie die Munition entnehmen. Bitte prüfen Sie das Zündhütchen. Sollte hier kein eindeutiger Abdruck des Schlagbolzens zu erkennen sein, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Büchsenmacher. Achten Sie auf die richtige Entsorgung der ungeschossenen Patrone.

## Zerlegen

Die Zenith Bockdoppelflinte lässt sich zum Zweck des Transports oder der Reinigung ohne Werkzeug in ihre Hauptteile zerlegen.



1. Legen Sie dazu die Waffe mit dem Rücken auf eine Unterlage und halten Sie das Laufbündel fest. Oder Sie umfassen das Laufbündel und setzen die Waffe mit der Schaftkappe auf dem Oberschenkel ab.
2. Klappen Sie nun mit der freien Hand den Patentschnapper heraus. Jetzt lässt sich der Vorderschaft abziehen.



3. Drücken Sie nun den Verschlusshebel nach rechts bis zum Anschlag und kippen Sie mit der anderen Hand das Laufbündel ab.



4. Jetzt können Sie das Laufbündel ohne jeden Kraftaufwand aushängen. Die Waffe ist nun in Vorderschaft, Laufbündel und System mit Hinterschaft zerlegt.



5. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


## Zenith Chokes



Die Zenith Bockdoppelflinte wird mit 5 verschiedenen Chokes ausgeliefert und können mit Hilfe des beiliegenden Choke – Schlüssels beliebig gewechselt werden. Diese Chokes besitzen 1 bis 5 Kerben an der oberen Seite und können so unterschieden werden. Zudem sind alle Chokes seitlich mit den Buchstaben F, IM, M, IC, und CL versehen (siehe unten abgebildete Beschreibung).

**VORSICHT:** Benutzen Sie für diese Waffe nur dafür vorgesehenen Chokes. Benutzen Sie niemals Chokes eines anderen Herstellers!

Um Zenith-Chokes zu unterscheiden, besitzen alle Einkerbungen an der oberen Seite. Mit Hilfe dieser Einkerbungen können Sie selbst bei Benutzen erkennen, welcher Choke verwendet wird:

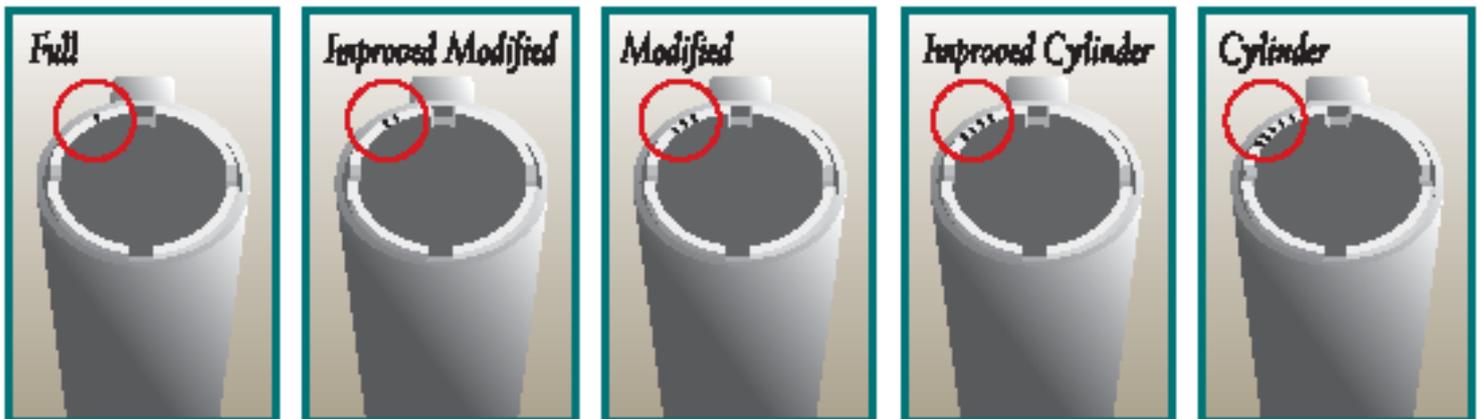



## Auswahl der Chokes

Alle Chokes haben seitlich eine entsprechende Markierung. Sie können somit problemlos für jede Jagdsituation die richtigen Chokes auswählen (s. unten aufgeführte Tabelle). Die Tabelle zeigt Ihnen auch, welche Chokes Sie beim Gebrauch von Stahlschrot verwenden müssen.

Bezeichnung	Kerben	Kompatibel mit Stahlschrot	Bei Gebrauch von Stahlschrot
F – Full (1/1)	I	nicht empfohlen	-
IM – Improved Modified (3/4)	II	nicht empfohlen	-
M – Modified (1/2)	III	empfohlen	F
IC – Improved Cylinder (1/4.)	IIII	empfohlen	M
CL – Cylinder	IIII	empfohlen	IC

## Choke – Wechsel

**VORSICHT:** Prüfen Sie, ob Ihre Waffe ungeladen ist! Wechseln Sie niemals die Chokes, wenn die Waffe geladen ist, selbst wenn sie gesichert ist!

1. Kippen Sie die Läufe ab oder nehmen Sie das Laufbündel aus der Basküle.
2. Ölen Sie den Lauf und die zu verwendenden Chokes
3. Nehmen Sie nun die Chokes und drehen Sie sie mit Hilfe des beiliegenden Choke – Schlüssels so tief, dass sie bündig mit dem Lauf und fest sind.

### Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie Ihre Waffe niemals ohne einen Choke – Einsatz. Das Schießen ohne Chokes ist sehr gefährlich, da sich Fremdkörper oder Schmutz in dem Gewinde des Laufes festsetzen können und somit den Lauf verengen. Das kann zu Beschädigungen an der Waffe und zu ernsthaften Verletzungen des Schützen führen!
- Die Choke – Einsätze müssen während der gesamten Zeit, selbst während der Aufbewahrung und Reinigung, korrekt befestigt sein. Sonst kann sich z. B. Schmutz in dem Gewinde des Laufes festsetzen, und zu einer schwereren Installation der Chokes, zu Rostbildungen oder zur Verengung des Laufes führen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Chokes korrekt befestigt sind um den oben aufgeführten Gefahren entgegen zu wirken. Kippen Sie hierfür den Lauf der ungeladenen Waffe ab und ziehen die Einsätze mit Hilfe des Choke – Schlüssels fest an.



## Pflege und Wartung

Um ein Maximum an Sicherheit und eine lange Lebensdauer Ihre Zenith Bockdoppelflinte zu gewährleisten ist natürlich ein gewisses Maß an Pflege und Wartung erforderlich.

- Um Korrosion im Laufinneren zu vermeiden, sollten die Läufe nach jedem Gebrauch der Waffe mit Reinigungs-Filzen gesäubert werden
- Die Läufe und alle anderen Waffenteile aus Metall müssen nach Gebrauch ein- geölt und eingefettet werden.
- Das Schaftholz pflegen Sie am besten durch regelmäßiges Auftragen von Schaftölen. Das ist notwendig, um das Holz gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Die Schäfte werden somit immer unempfindlicher gegen Nässe und Feuchtigkeit. Bei Farbverlust, Kratzern oder Druckstellen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Am Ende jeder Jagdsaison empfiehlt sich, die Waffe zu zerlegen und gründlich zu reinigen und einzufetten. Sie können diese Arbeiten auch von Ihrem Büchsenmeister ausführen lassen.

## Aufbewahrung der Waffe

- Bewahren Sie die Waffe und Munition in einem, den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden vorgeschriebenen, Waffenschrank auf.
- Bewahren Sie die Waffe immer außer Sicht und Reichweite von Kindern auf.
- Vergewissern Sie sich immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie diese zur Aufbewahrung wegschließen.
- Stellen Sie Ihre Waffe nie unbewacht irgendwo ab!



## Gewährleistung

Auf jede Zenith Bockdoppelflinte gewährt der Hersteller eine Garantie von 2 Jahren auf Material- oder Herstellungsfehler.

Keine Haftung wird übernommen bei Beschädigungen, die auf falsche Handhabung, unsachgemäßer Behandlung, Verwendung nicht geeigneter Munition und unerlaubter Eingriffe zurückzuführen sind.



Bei Fragen zu dieser Bedienungsanleitung oder zu Ihrer Zenith Bockdoppelflinte wenden Sie sich bitte an:



Albrecht Kind GmbH - Hermann – Kind – Str. 18-20 - D - 51645 Gummersbach (Germany)  
Telefon: 0049 – (0)2261-7050    Telefax: 0049 – (0)2261-73540  
[www.akah.de](http://www.akah.de) - [www.info@akah.de](mailto:www.info@akah.de)

oder Ihrem Büchsenmacher